

Skrivena Mifare 1 brava (13,56 Mhz)

Opšte uputstvo za korišćenje brave (šifra artikla: 7507)

U ovoj brošuri saznaćete kako resetovati bravu, kako promeniti i postaviti način rada brave, kako aktivirati i deaktivirati pristupne kartice i ključeve.

Programiranje funkcija brave

Taster 1: za programiranje „MASTER” kartice.


Taster 2: za programiranje „DELETE” kartice.

Taster 3: za promenu načina rada brave. Fabrička podešavanja su „PUBLIC MODE & SINGLE KEY.”

Taster 4: za promenu otključavanja („SINGLE KEY MODE” ili „DOUBLE KEY MODE” što znači da vam trebaju dva korisnika ili ključa za otvaranje).

Reset taster: za resetovanje brave. Držati „RESET” dugme pritisnuto dve sekunde.

Čuće se tri puta „BEEP” signal i dva puta će se videti zelena lampica. Nakon toga brava se vraća na fabrička podešavanja i sve kartice i ključevi se brišu.

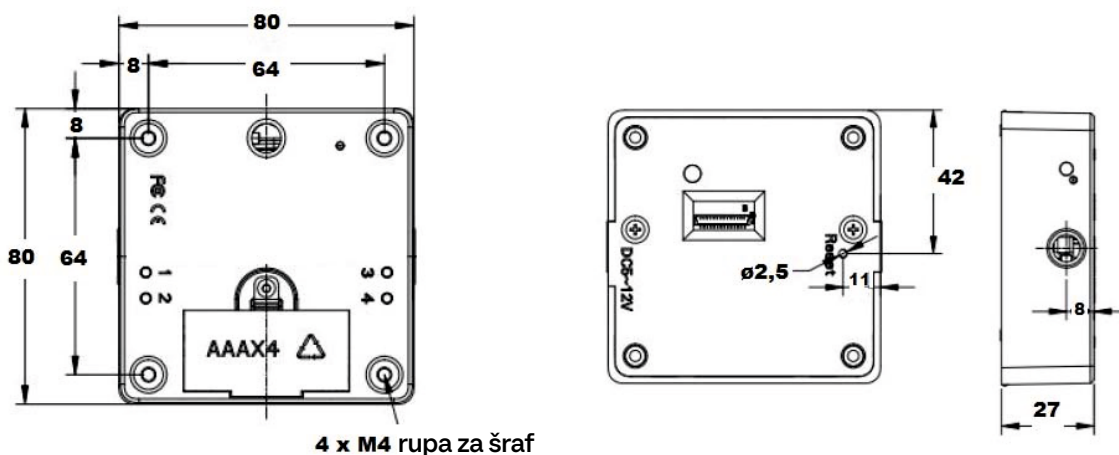

Kartice i ključevi

1. „MASTER” kartica - koristi se za aktiviranje kartica i ključeva. U javnom režimu može da se koristi za otključavanje brave.

Za programiranje „MASTER” kartice držite taster 1 dve sekunde. Videćete zelenu lampicu. Nakon toga provucite praznu karticu. Ta kartica postaje „MASTER” kartica. Jedna brava može imati maksimalno deset kartica.

Kada provučete „MASTER” karticu i upali se zelena lampica, prinesite novi ključ da biste aktivirali ključ.

2. Brisanje kartice - da biste obrisali karticu pritisnite taster 2 dve sekunde i videćete zelenu lampicu. Provucite praznu karticu i ta kartica će postati „DELETE” kartica. Jedna brava može imati maksimalno deset „DELETE” kartica.

Nakon provlačenja „DELETE” kartice, upaliće se zelena lampica i čućete jednon „BEEP” signal. Svi ključevi su obrisani.

3. Ključevi - koriste se za otključavanje. Za programiranje ključeva provucite „MASTER” karticu i nakon što se upali zelena lampica prinesite prazan ključ. Jedna brava može imati maksimalno trideset ključeva.

4. „SERVICE” kartica - opcija samo za dva ključa. Servisna kartica se koristi za otključavanje u kombinaciji sa ključem. Potrebne su dve osobe. Idealno rešenje za dodatnu sigurnost.

Za programiranje „SERVICE” kartice provucite „MASTER” karticu dva puta. Čuće se jedan zvučni signal i pojaviće se zeleno svetlo. Provucite praznu karticu i ako se ponovo čuje zvučni signal i lampica nastavi da svetli još jedan sekund, to znači da je „SERVICE” kartica uspešno programirana. Ukoliko zasvetli crveno svetlo programiranje nije uspelo.

Načini rada i podešavanje

1. „PUBLIC MODE” (javni režim) - najpraktičniji za javne objekte kao što su supermarketi, teretane, biblioteke itd.

U javnom režimu brava je uvek otključana. Korišćenjem ključa brava se aktivira. Nakon toga zatvorite vrata. Ako se vrata ne zatvore, brava se otključava nakon pet sekundi.

Za aktiviranje javnog režima pritisnite taster 3, nakon toga čuće se jedan zvučni signal i upaliće se zelena lampica. To znači da je brava u javnom režimu.

2. „PRIVATE MODE” (privatni režim)- najpraktičniji za ličnu upotrebu poput fioka, sefova, poštanskih sandučića itd.

U privatnom režimu brava je uvek zaključana. Korišćenjem ključa brava se aktivira i automatski se zaključava nakon tri sekunde. Ukoliko ne zatvorite vrata alarm će se aktivirati nakon trideset sekundi. Alarm će se ugasi kada zatvorite vrata. U slučaju gubitka ključa koristite „DELETE” karticu za poništavanje ključeva.

Za aktiviranje privatnog režima pritisnite taster 3 i čuće se zvučni signal dva puta, a zelena lampica će se upaliti. To znači da je brava uspešno postavljena u privatni režim. „MASTER“, „DELETE“ i „SERVICE“ kartica, kao i ključ moraju biti programirani pre aktiviranja režima. Samo ključ i „SERVICE“ kartica mogu otključati bravu.

3. „OFFICE MODE“ (kancelarijski režim) - najpraktičniji za kancelarije.

Isti je kao i „PRIVATE MODE“, samo se razlikuje u tome što se brava ne zaključava automatski. Koristi se ključ za otključavanje i zaključavanje.

Za aktiviranje kancelarijskog režima pritisnite taster 3 i zvučni signal će se čuti tri puta, a nakon toga će se upaliti zelena lampica.

„MASTER“, „DELETE“ i „SERVICE“ kartica, kao i ključevi moraju biti programirani pre aktiviranja režima. Samo ključ i „SERVICE“ kartica mogu otključati bravu.

Elektronska bravica prima signal kroz pločasti materijal do 25mm debljine.

Dimenzije brave: 80x 80x 27 mm

Za napajanje brave se koristi 4x AAA baterije 1.5V.

Za elektro bravicu postoje 2 vrste prihvatnika: prihvatnik za frontalno zaključavanje i prihvatnik za bočno zaključavanje koji se prodaju posebno (šifre: 7338 i 7339).

Nosač elektro brave, kao i kartica se takođe prodaju zasebno (šifre: 7270 i 7889).

Mifare 1 brava
artikal: 7507



Čip za otključavanje
artikal :7506




Mifare 1 brava
artikal: 7270



Mifare kartica
artikal: 7889




Prihvatnik
artikal: 7338

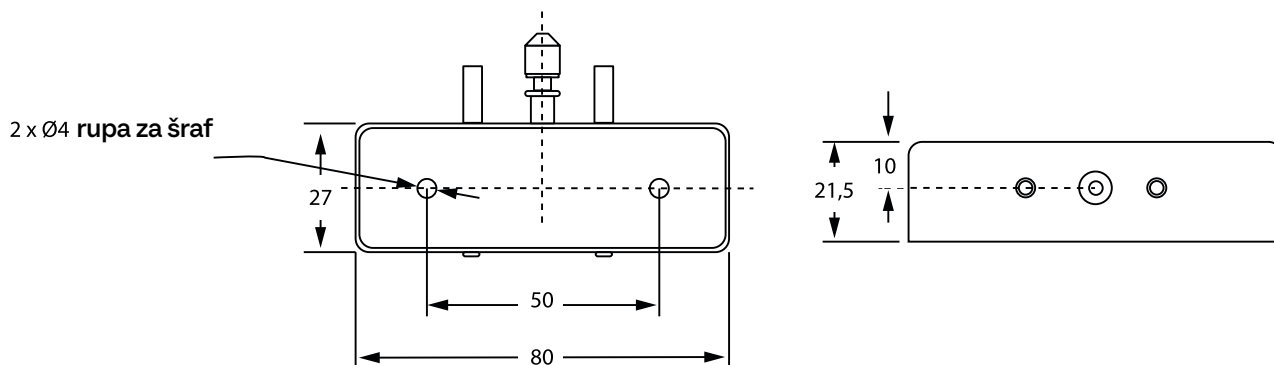

Koristi se u situacijama kada se bravica montira na vrata na šarke i na drvene frontove od fioka.

Prihvatnik
artikal: 7339

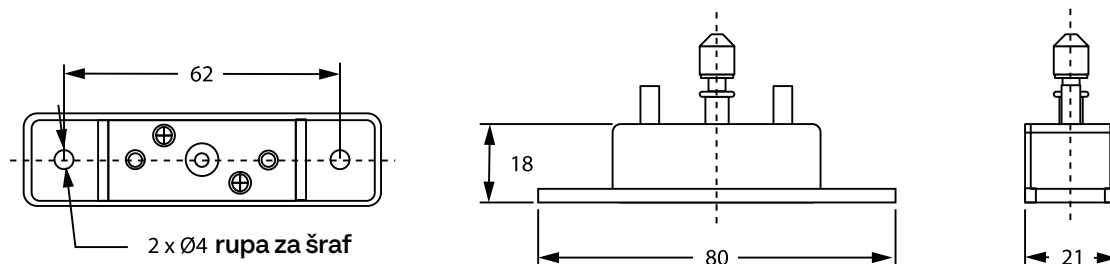

Koristi se u situacijama kada se bravica montira na drvena klizna vrata.